

Araldite®

professional adhesives



Araldite® Fusion 3g Syringe


Colle haute performance à prise très rapide qui offre la perfection du collage d'une epoxy sans mélange manuel. Recommandée pour toutes les petites réparations quotidiennes.

Attention

Pour porcelaine, faïence, pierre, marbre, céramique, bois, cuir, métaux et la plupart des plastiques (sauf polyéthylène, polypropylène, Téflon®).

Pour un résultat optimum, poncer les surfaces à encoller avec du papier de verre afin de les rendre plus rugueuses.

Durant le temps de séchage, maintenir en contact les surfaces encollées (à l'aide d'un serre joint, ruban adhésif ...) pendant 4 minutes. Compter 2 heures pour atteindre la solidité définitive.

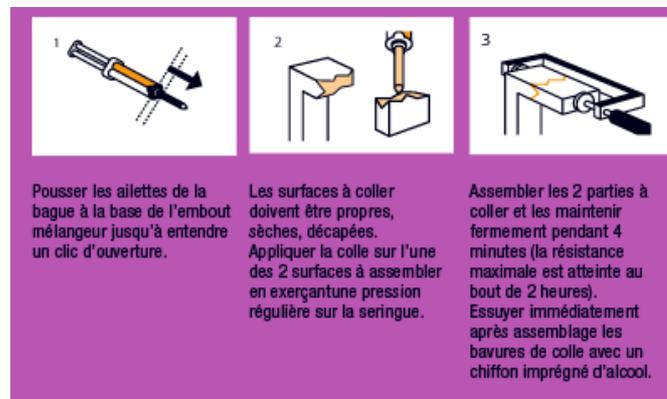

Application

Araldite® Fusion est une colle époxy à 2 composants à prise très rapide.

Collage transparent. Les éléments collés peuvent être repositionnés pendant 60 secondes et l'assemblage est manipulable après 4 minutes. Pleine solidité après 2 heures.

Haute résistance à l'arrachement, à l'humidité, aux huiles, produits chimiques, chocs et vibrations. Tenue en température : -30°C à +65°C.

La seringue a été conçue pour un usage unique. Ne pas essayer d'enlever la canule, même s'il reste de la colle après application.

Stockage

A température ambiante et à l'abri de l'humidité, se conserve dans son emballage d'origine.

Nouveau

Emballage conçu pour le recyclage et formulation respectant l'environnement.

Copyright © 2011 .
Huntsman Advanced Materials
(Suisse) GmbH.
Tous droits réservés.

Araldite® est une marque déposée d'Huntsman Corporation ou une société affiliée opérant dans un ou plusieurs pays, mais non la totalité.

www.go-araldite.com